Einbauanleitung DOLLE clickFIX 3teilig

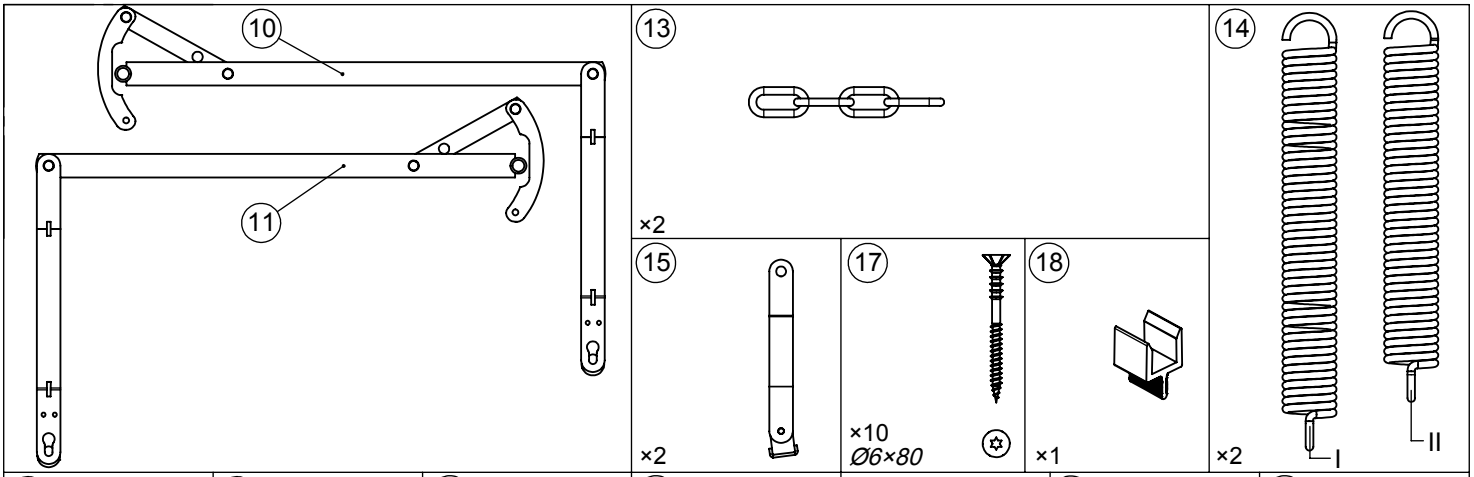

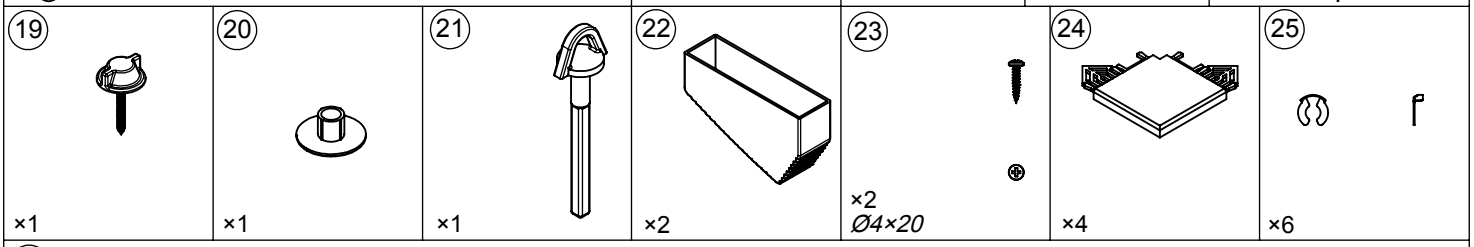

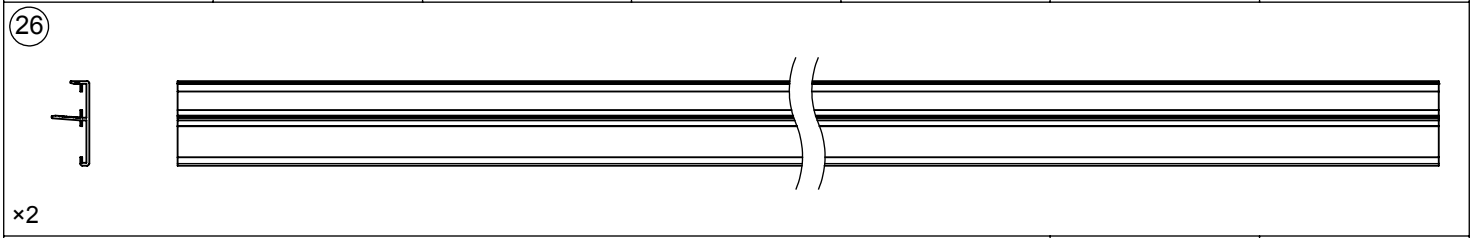

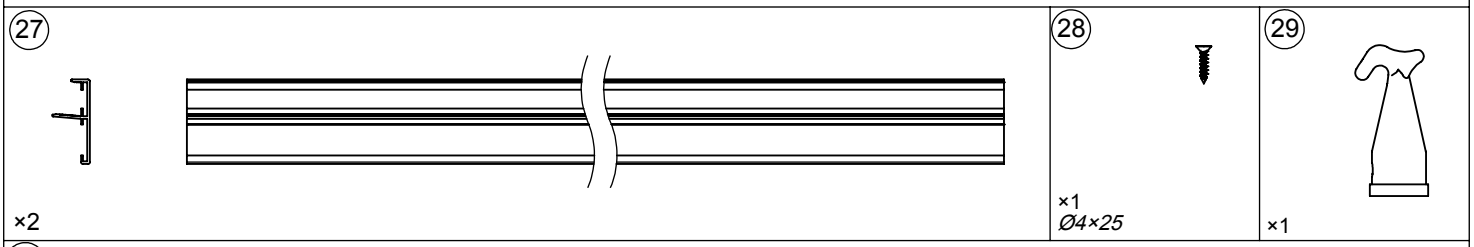

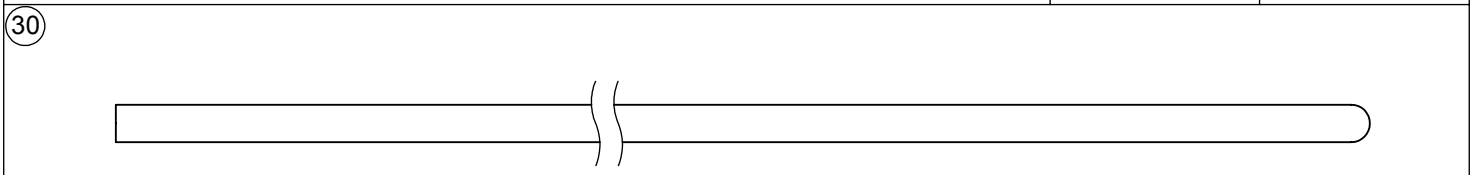

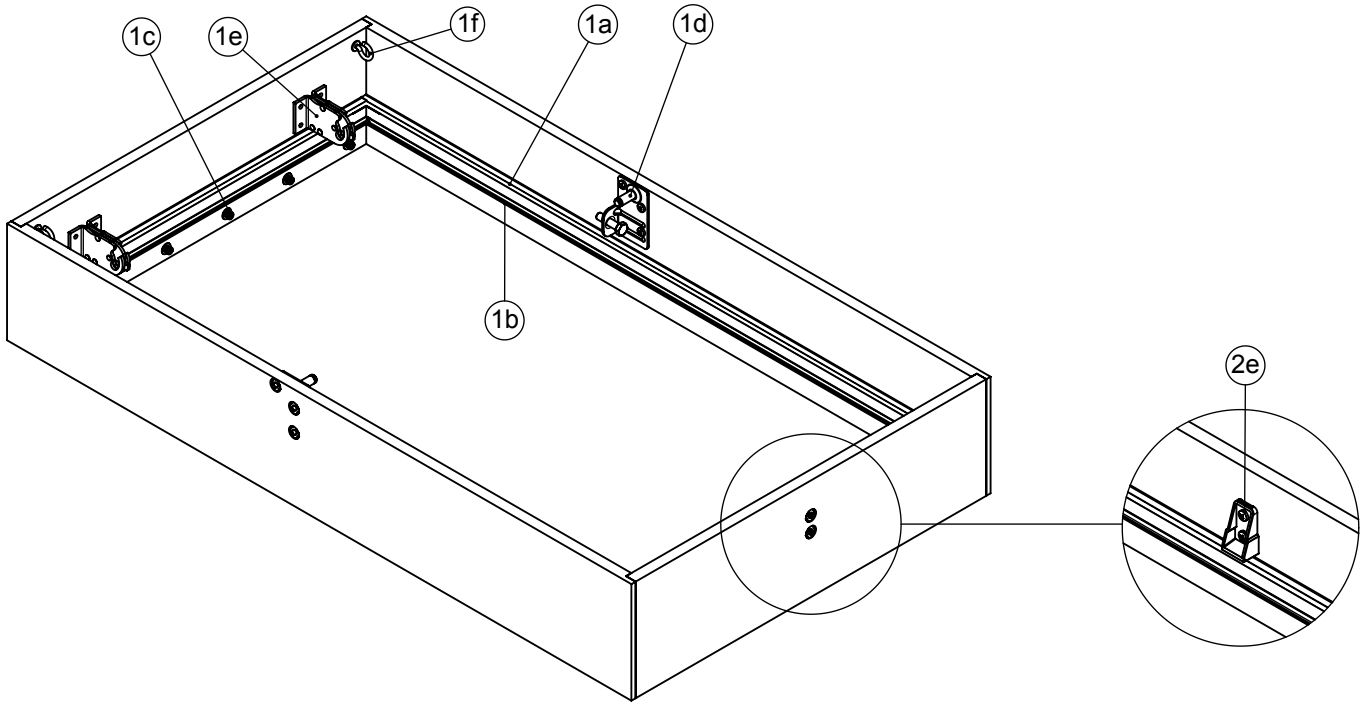

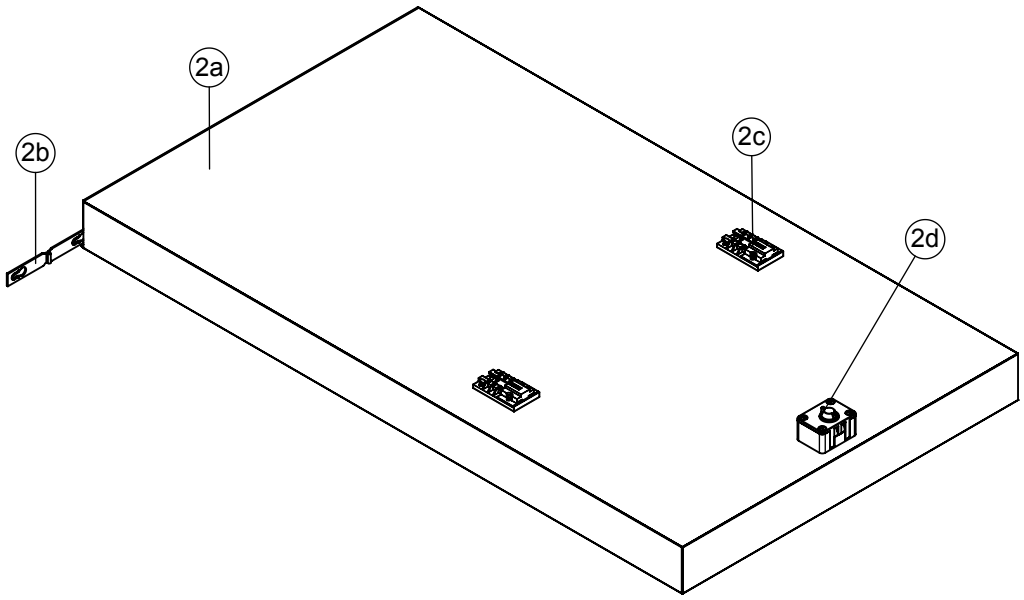

3a

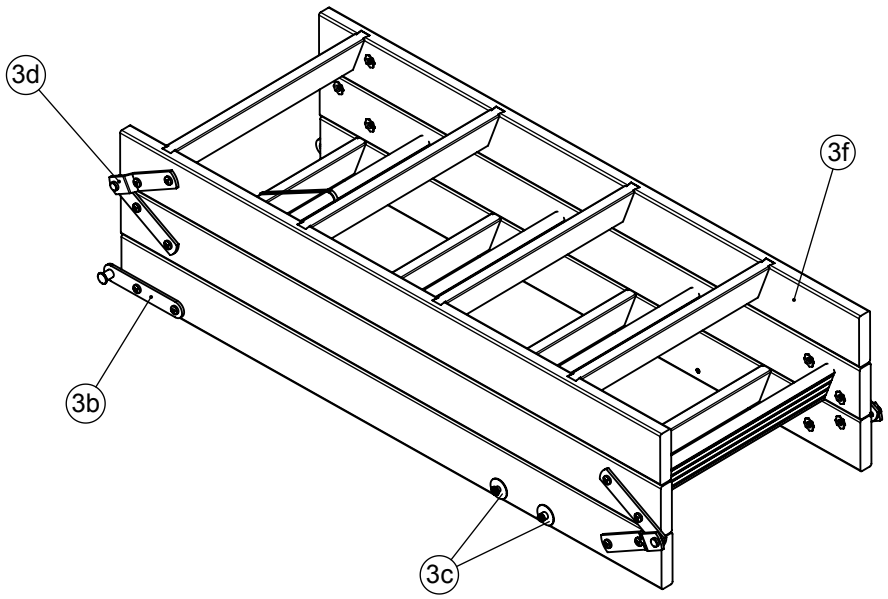

1

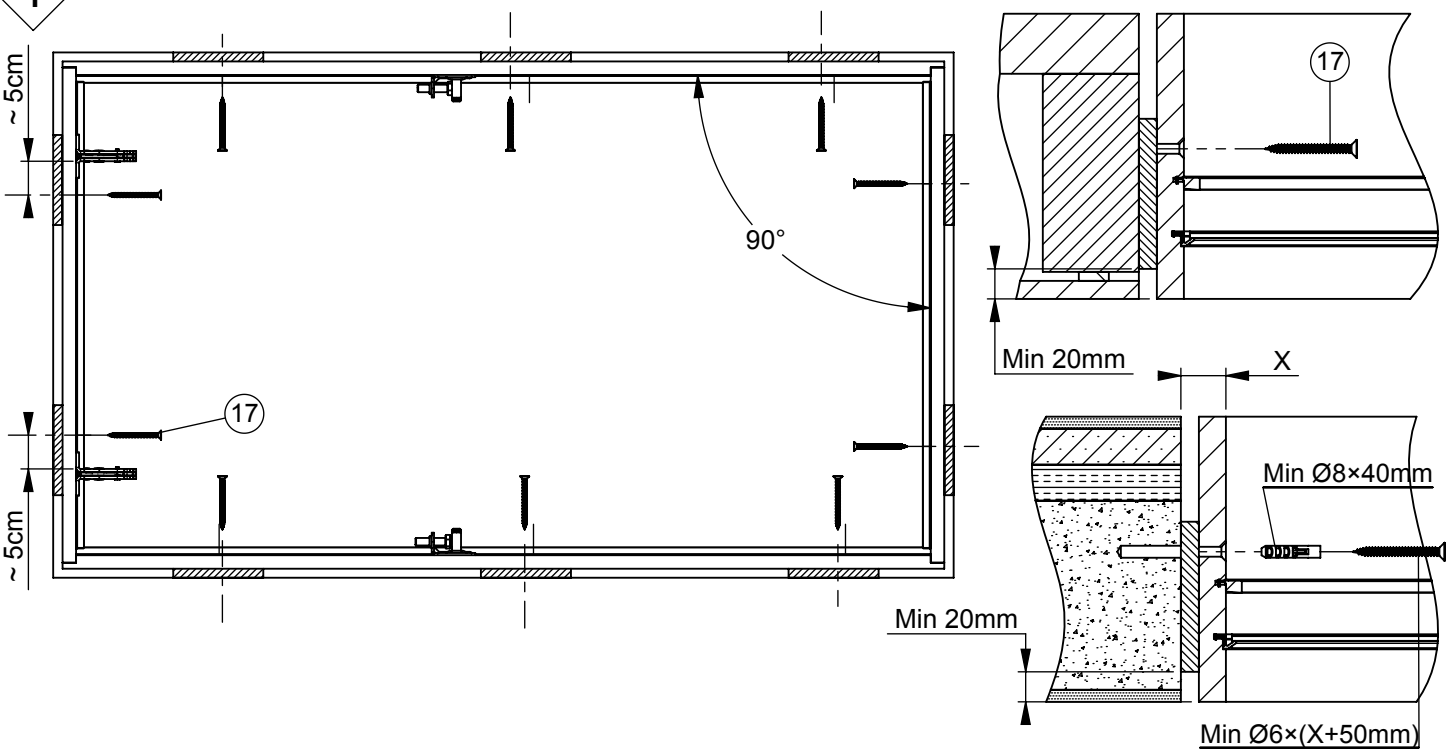

ACHTUNG:

unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.

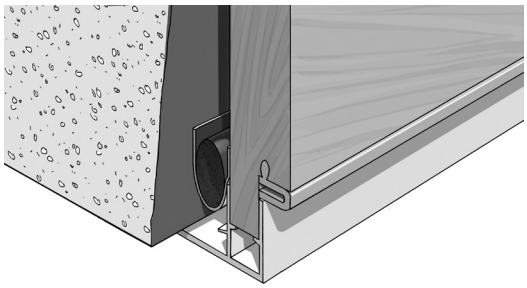

Dafür empfehlen wir das DOLLE-Deckenanschluss-System;
Art.-Nr.: 0300920.
Dies erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

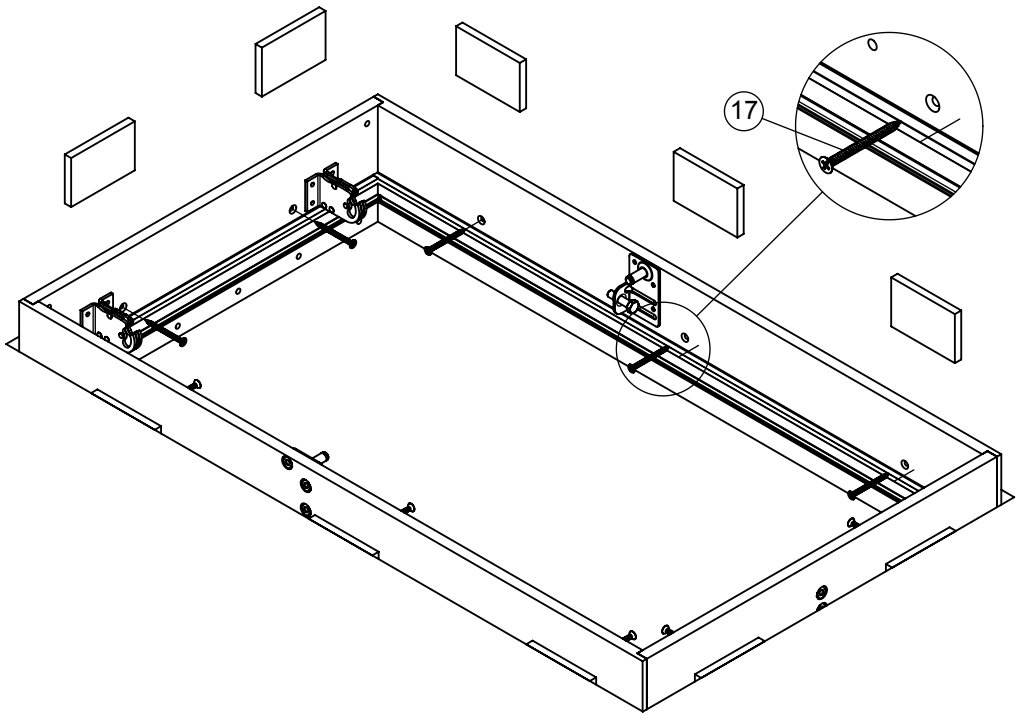

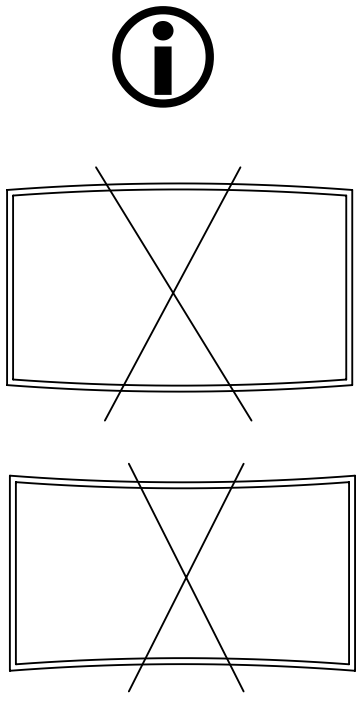

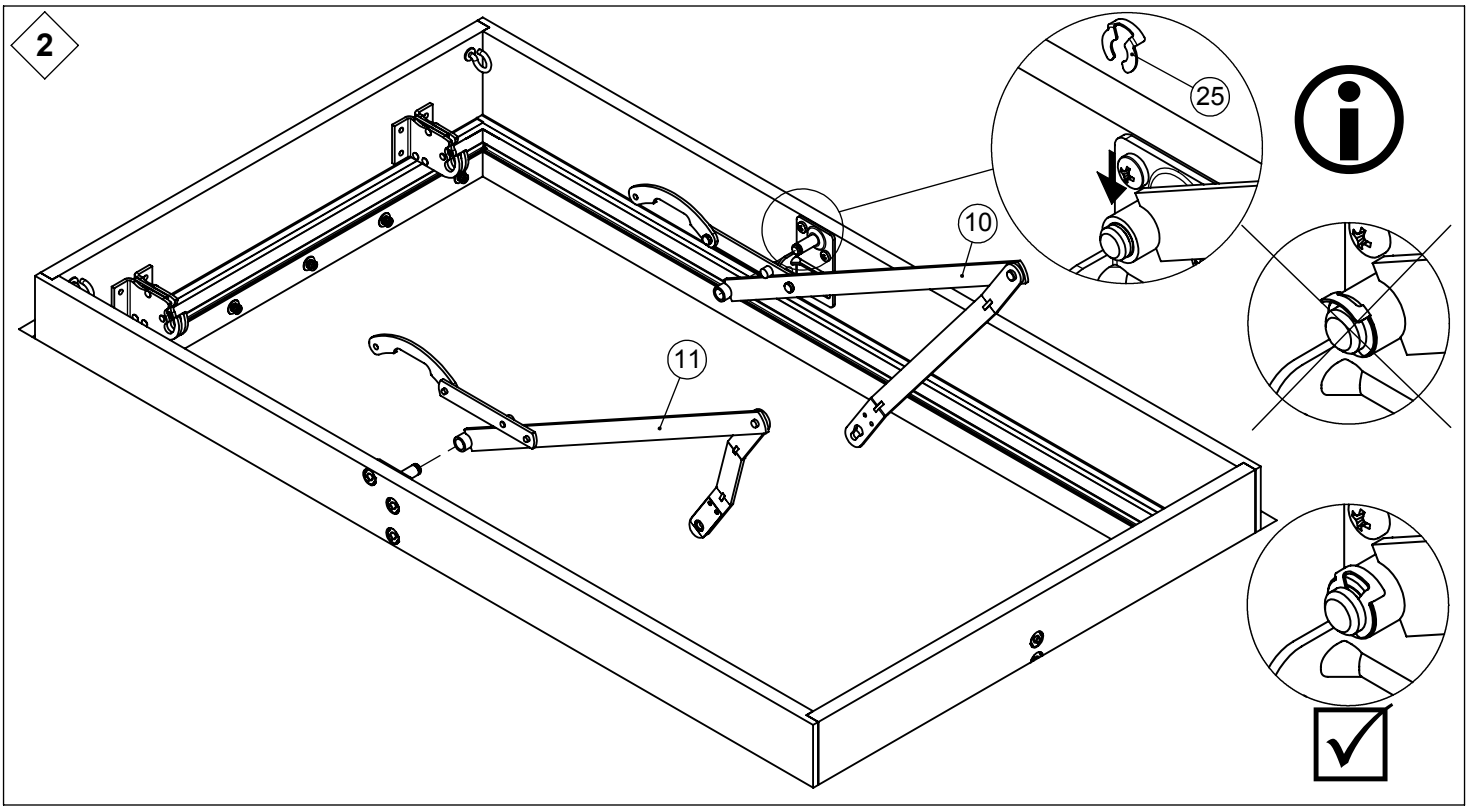
2
25
10
11

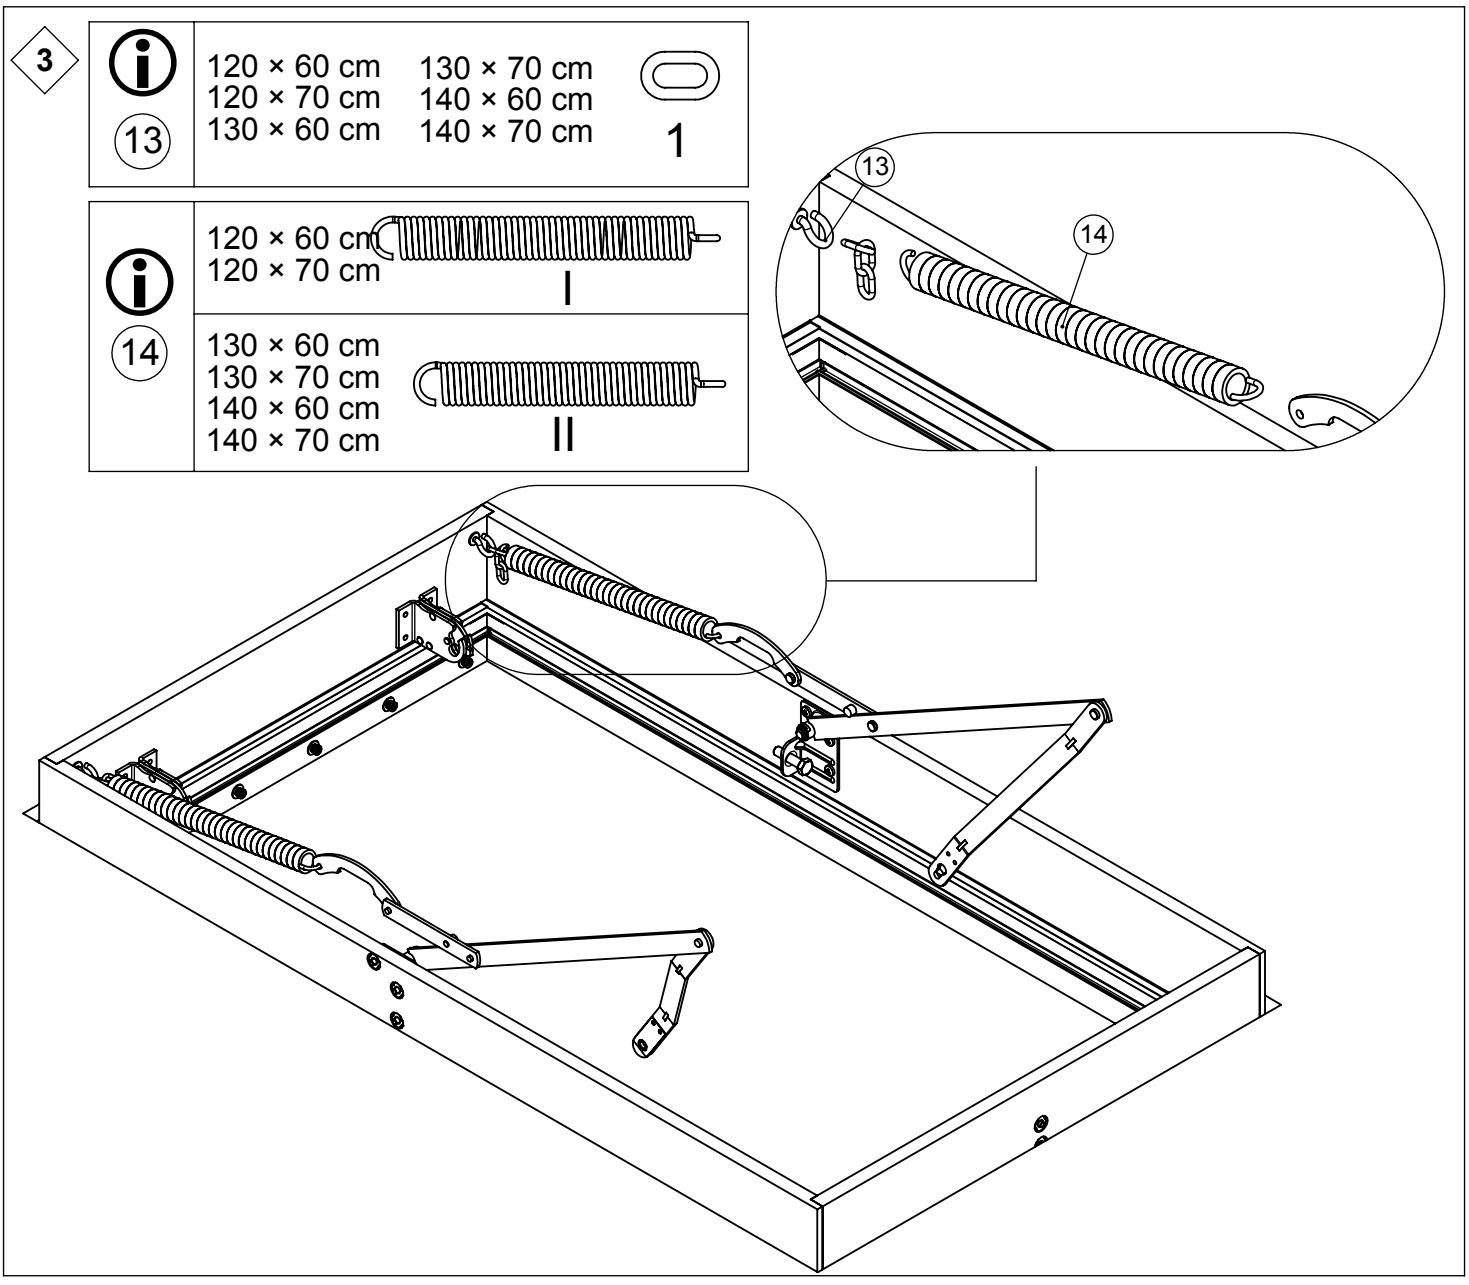
3
13
120 × 60 cm
120 × 70 cm
130 × 60 cm
130 × 70 cm
140 × 60 cm
140 × 70 cm
1
14
120 × 60 cm
120 × 70 cm
I
130 × 60 cm
130 × 70 cm
140 × 60 cm
140 × 70 cm
II

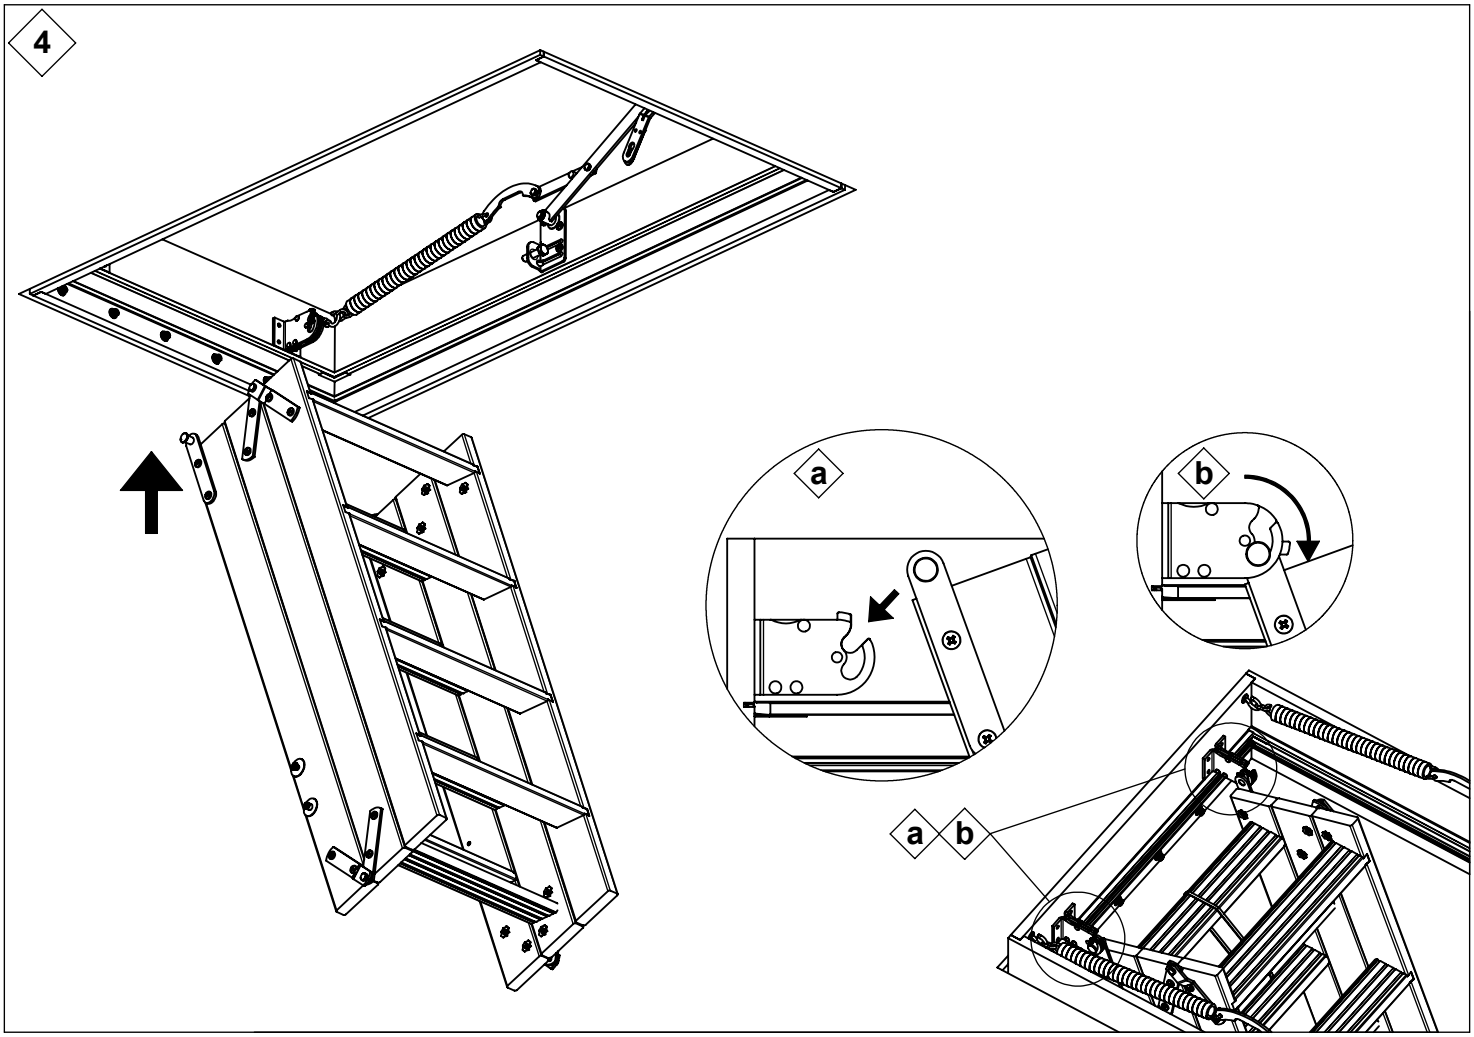
4
a
b
a
b

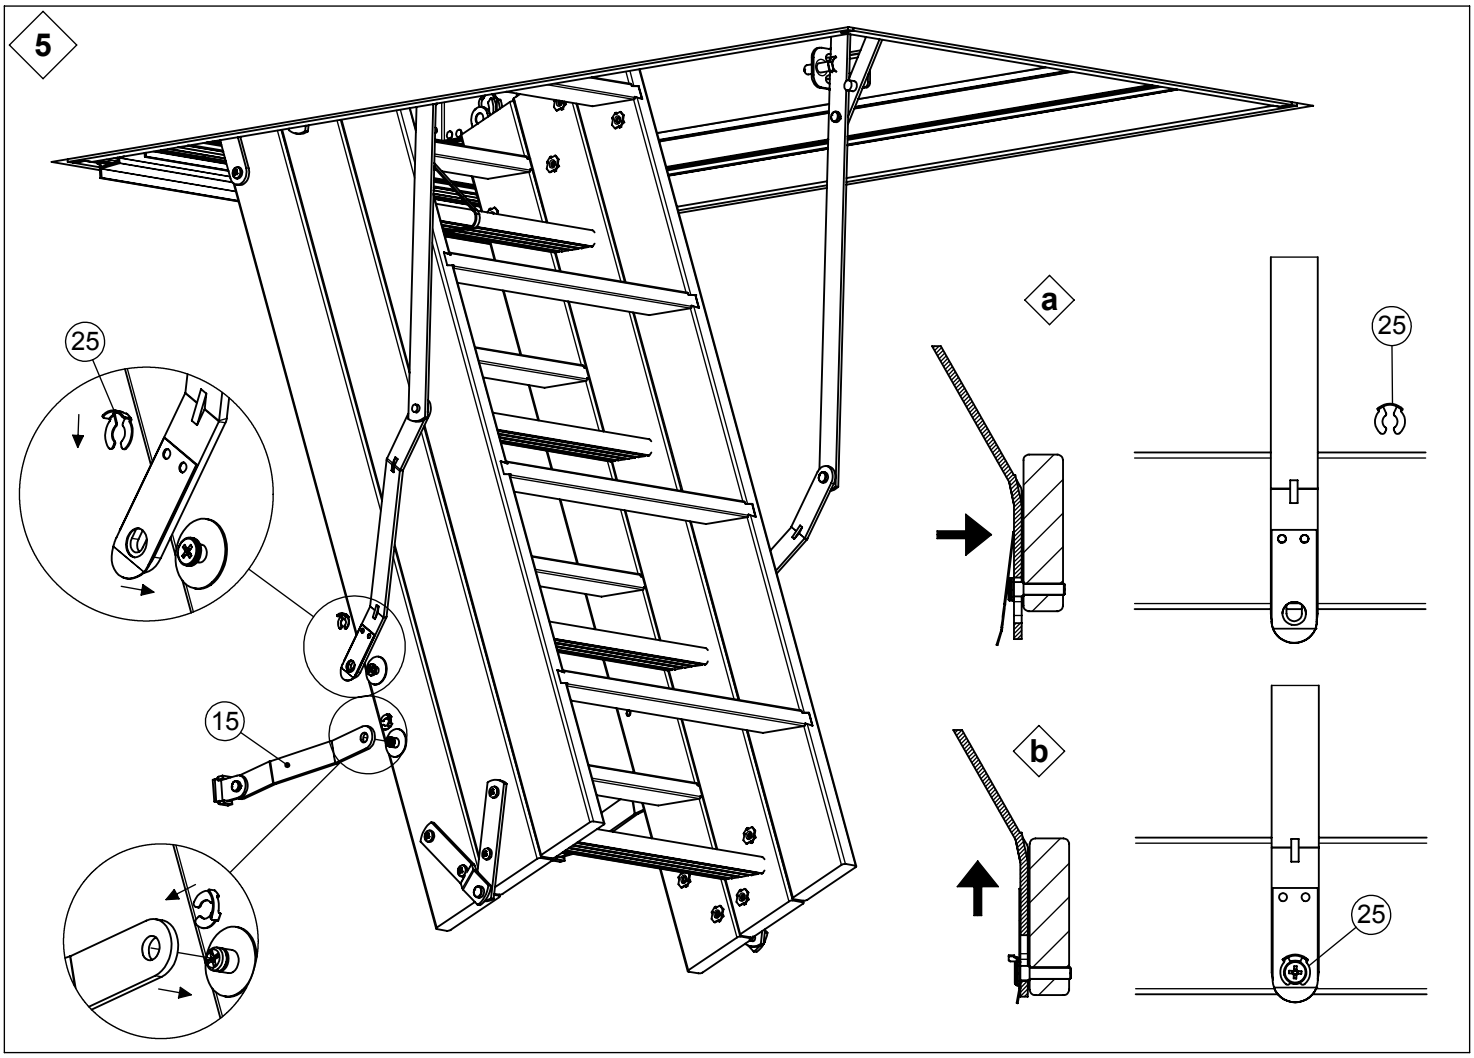
5
25
15
a
b
25
25

6

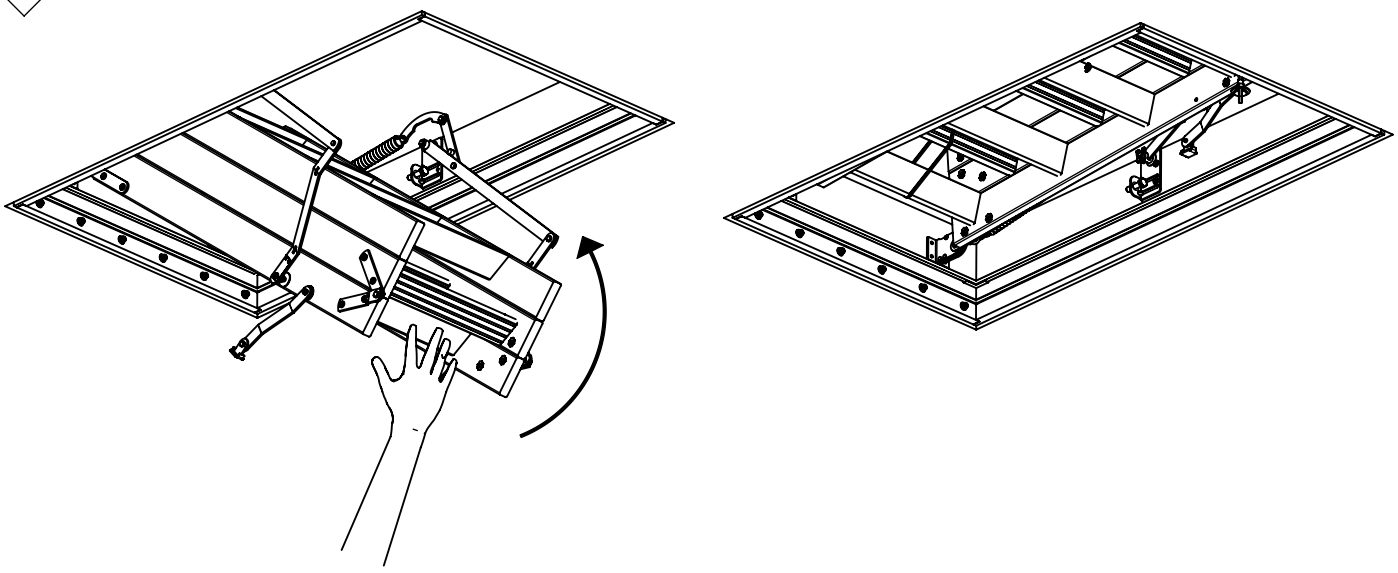

7

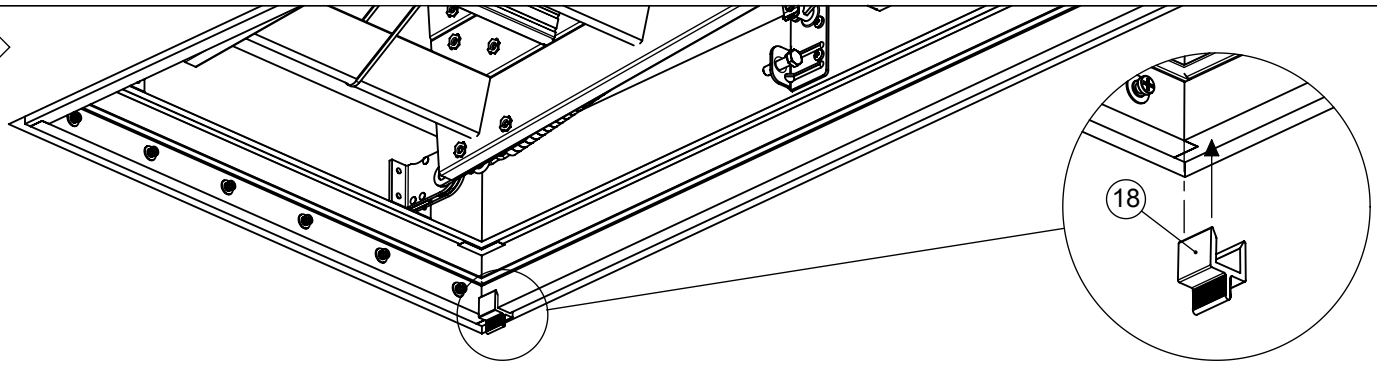

8

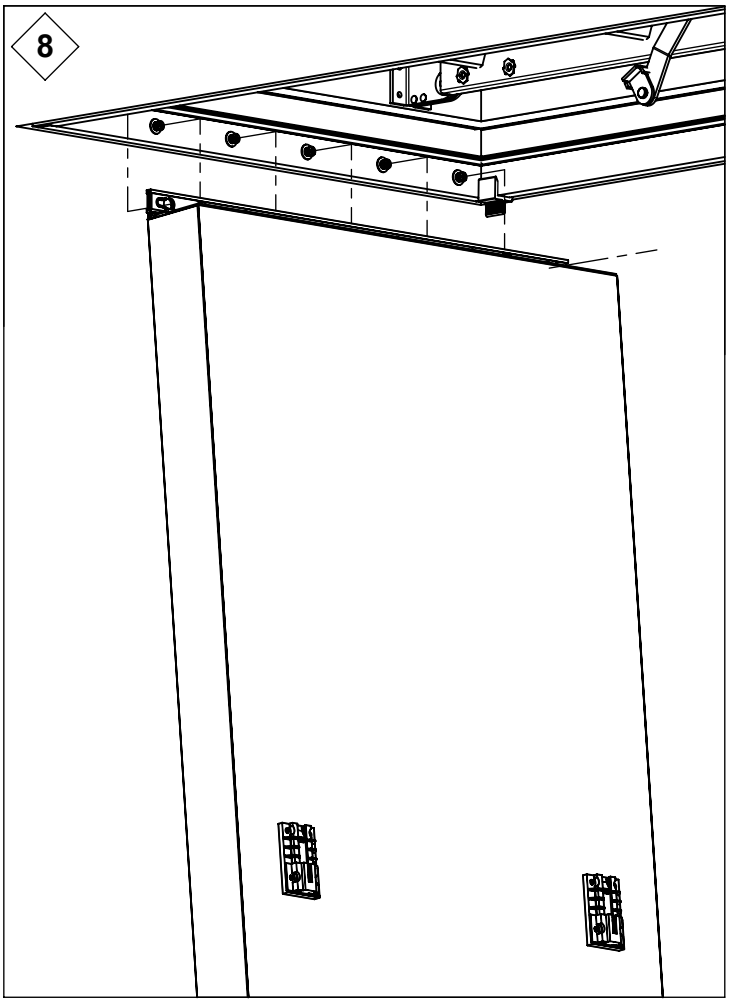

9

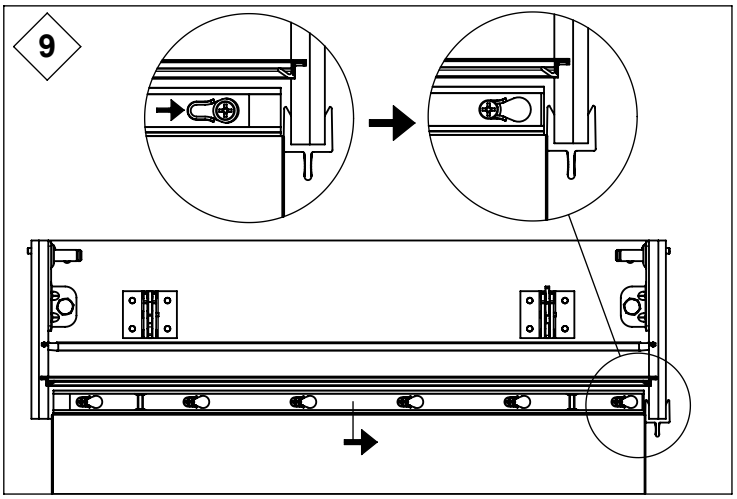

10

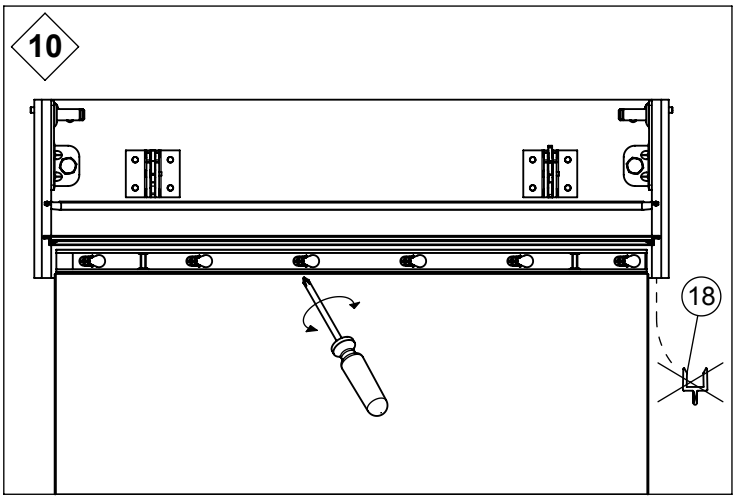

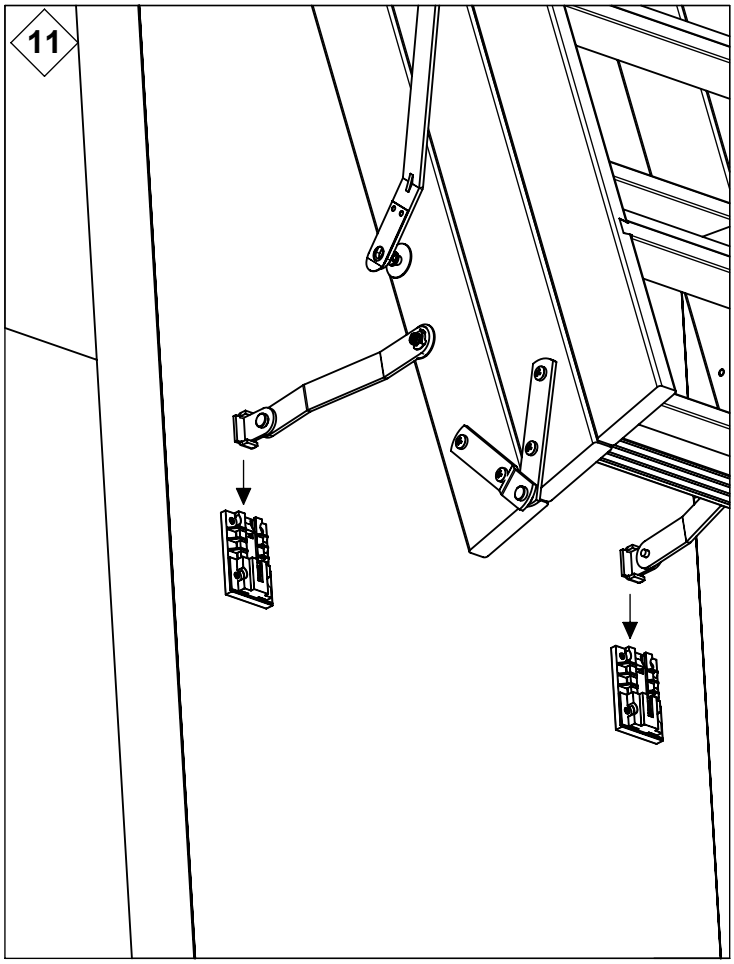
11

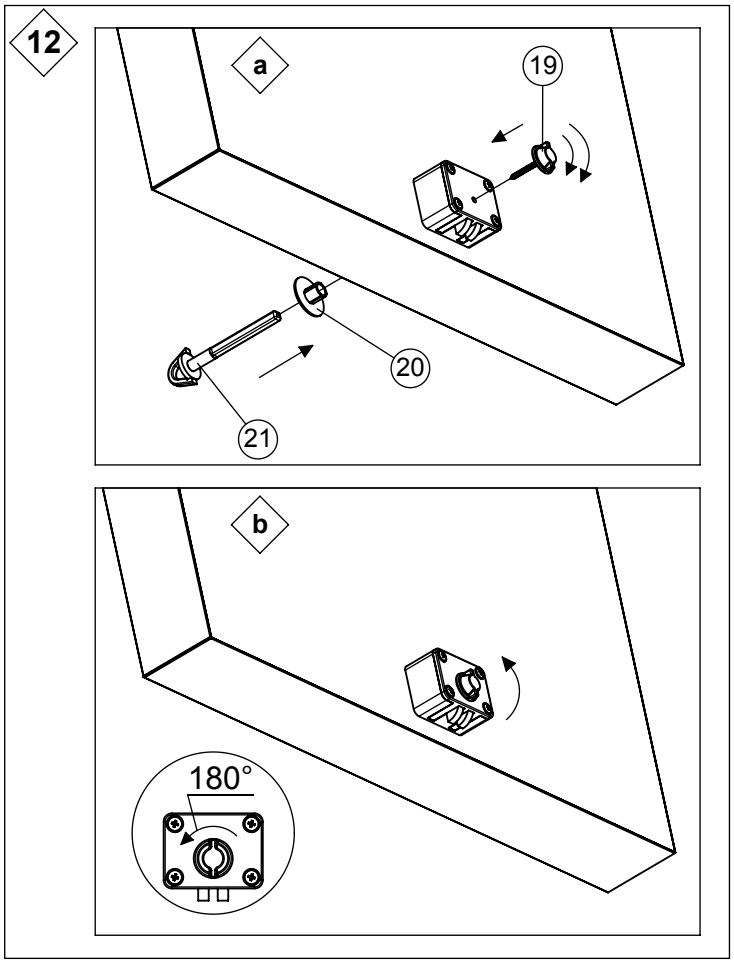
12
a
19
20
21
b
180°

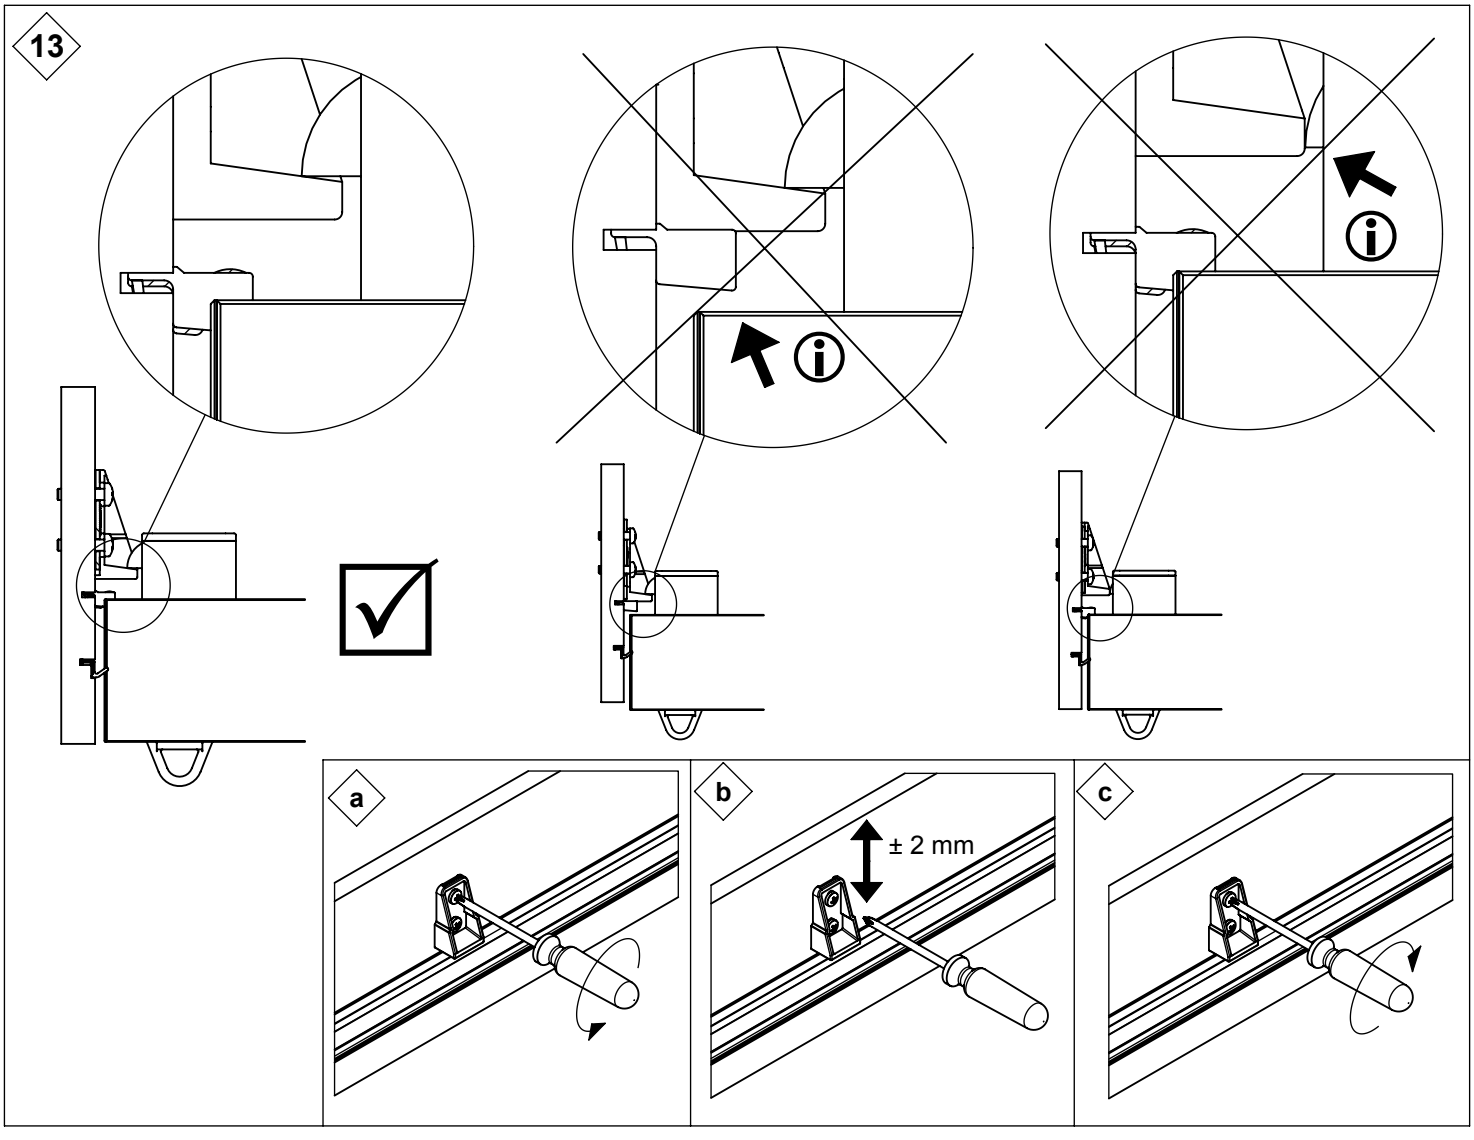
13
a
b
± 2 mm
c

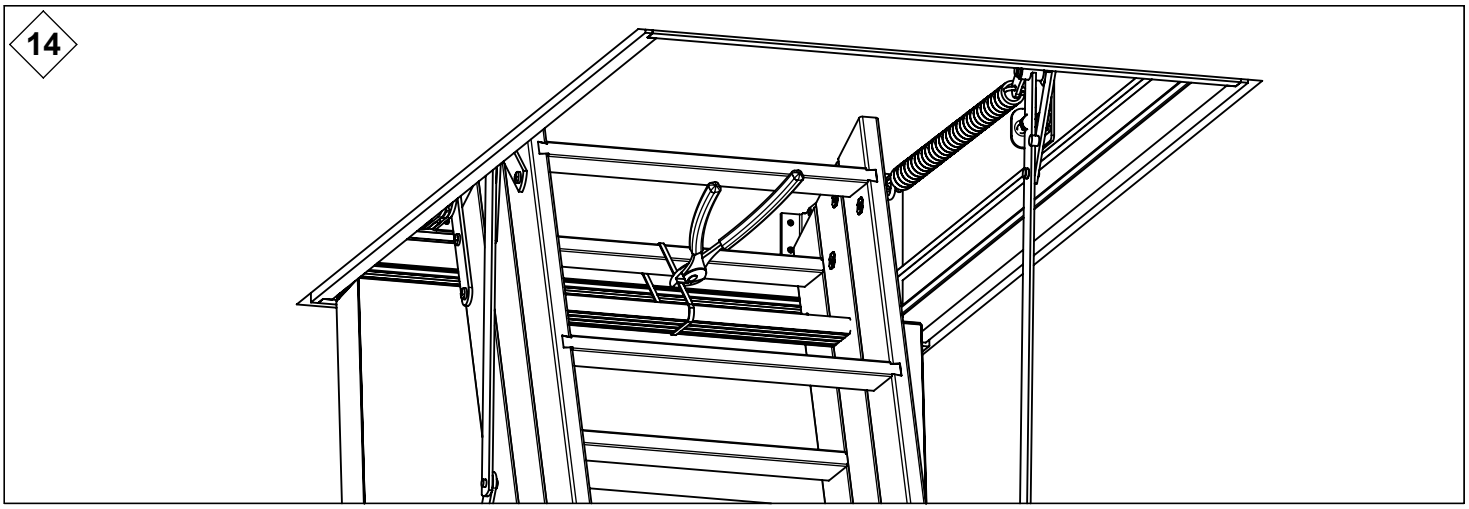
14

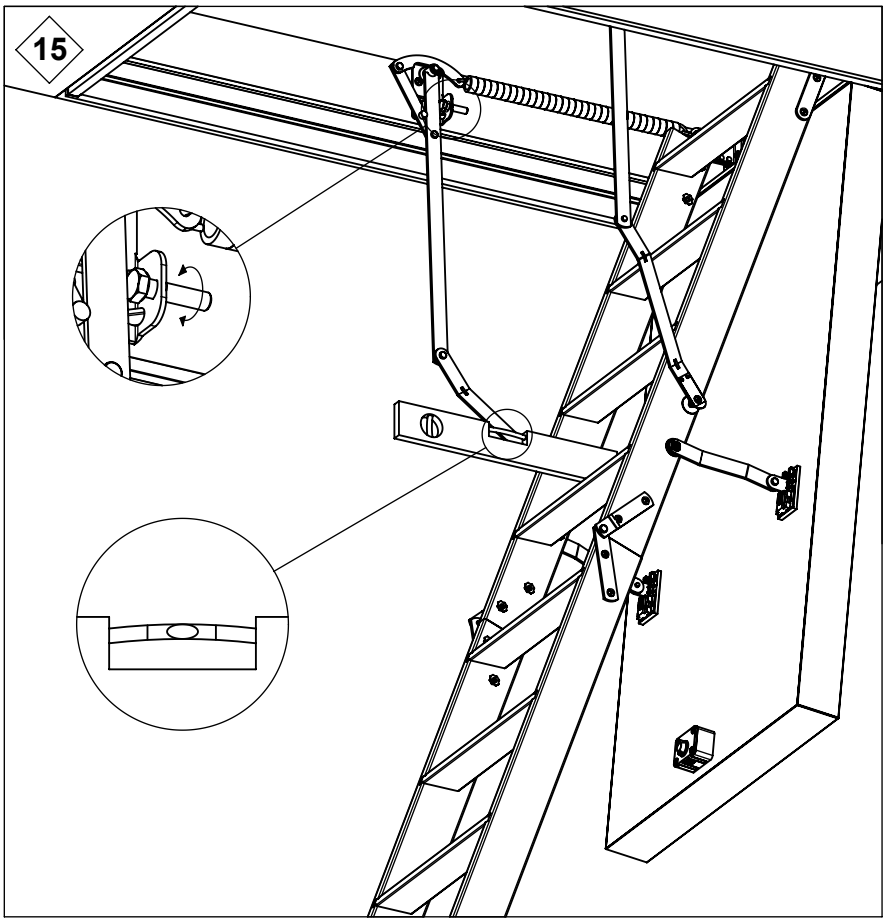
15

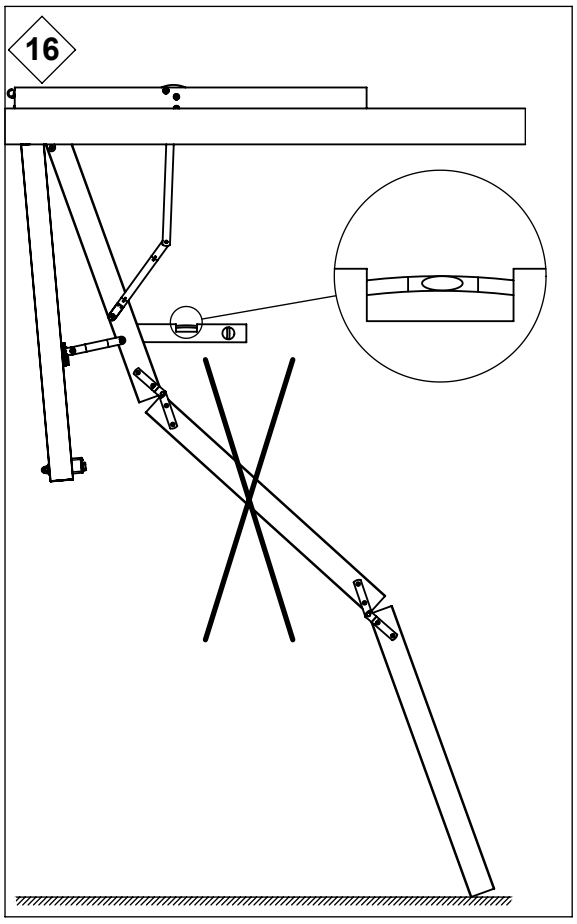
16

17

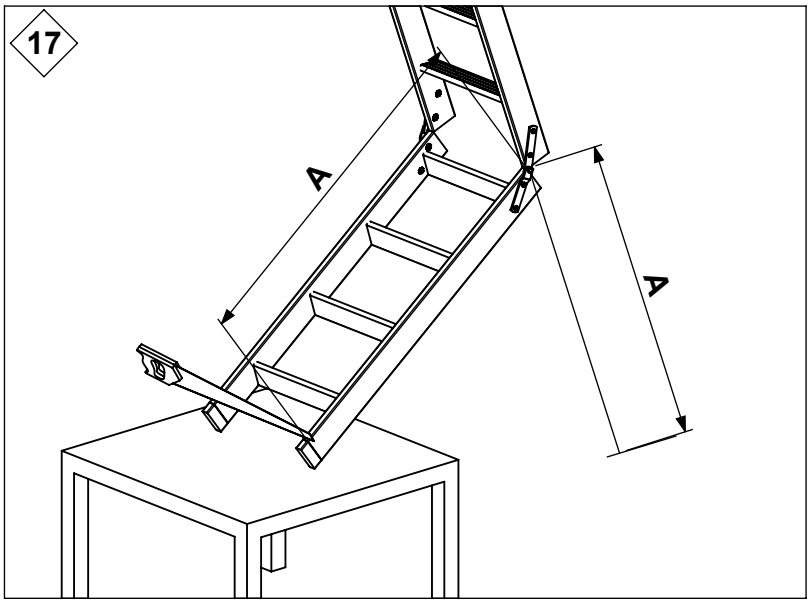

18

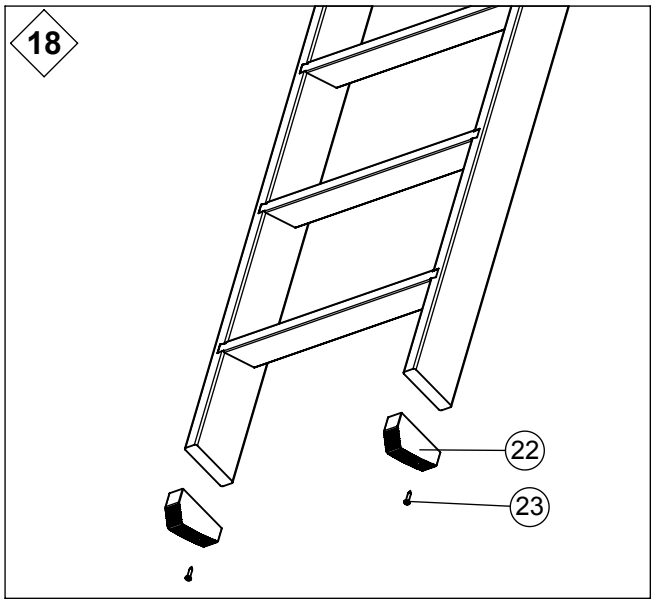

19

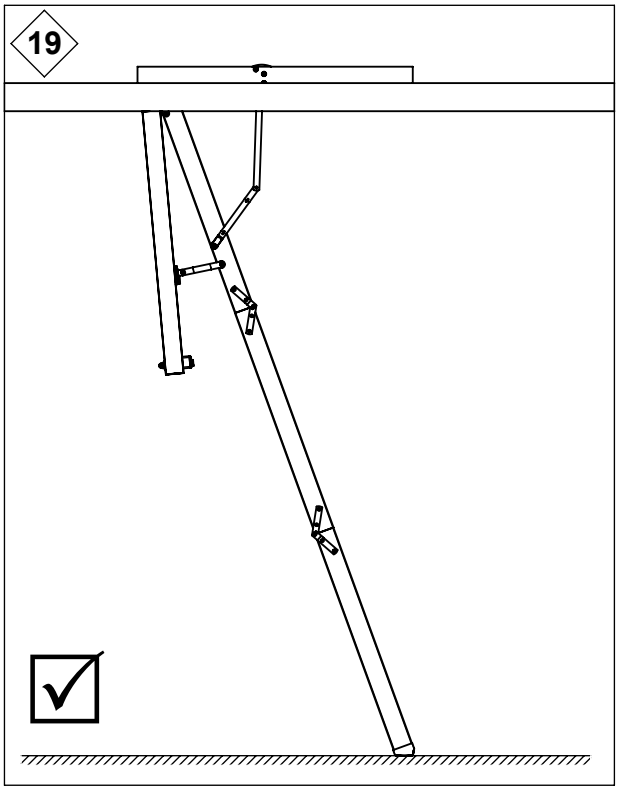

20

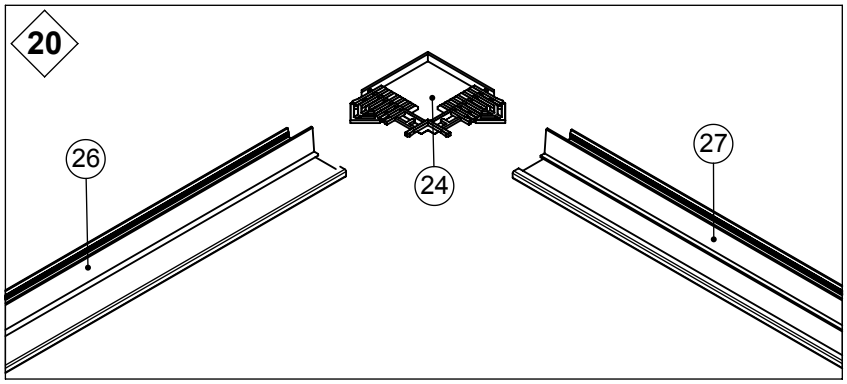

21

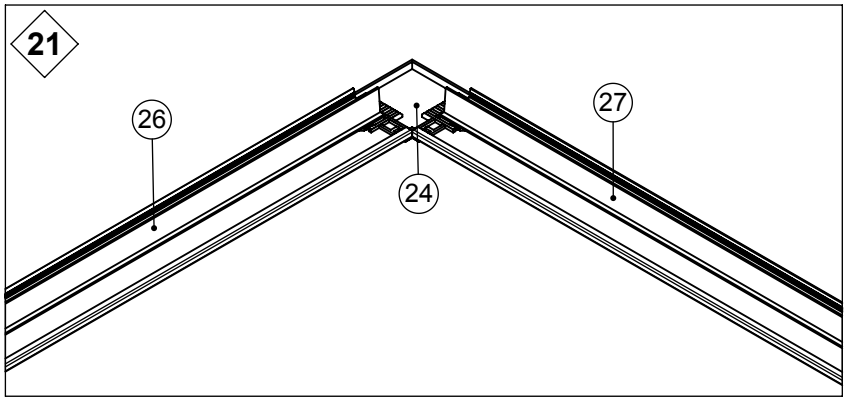

22

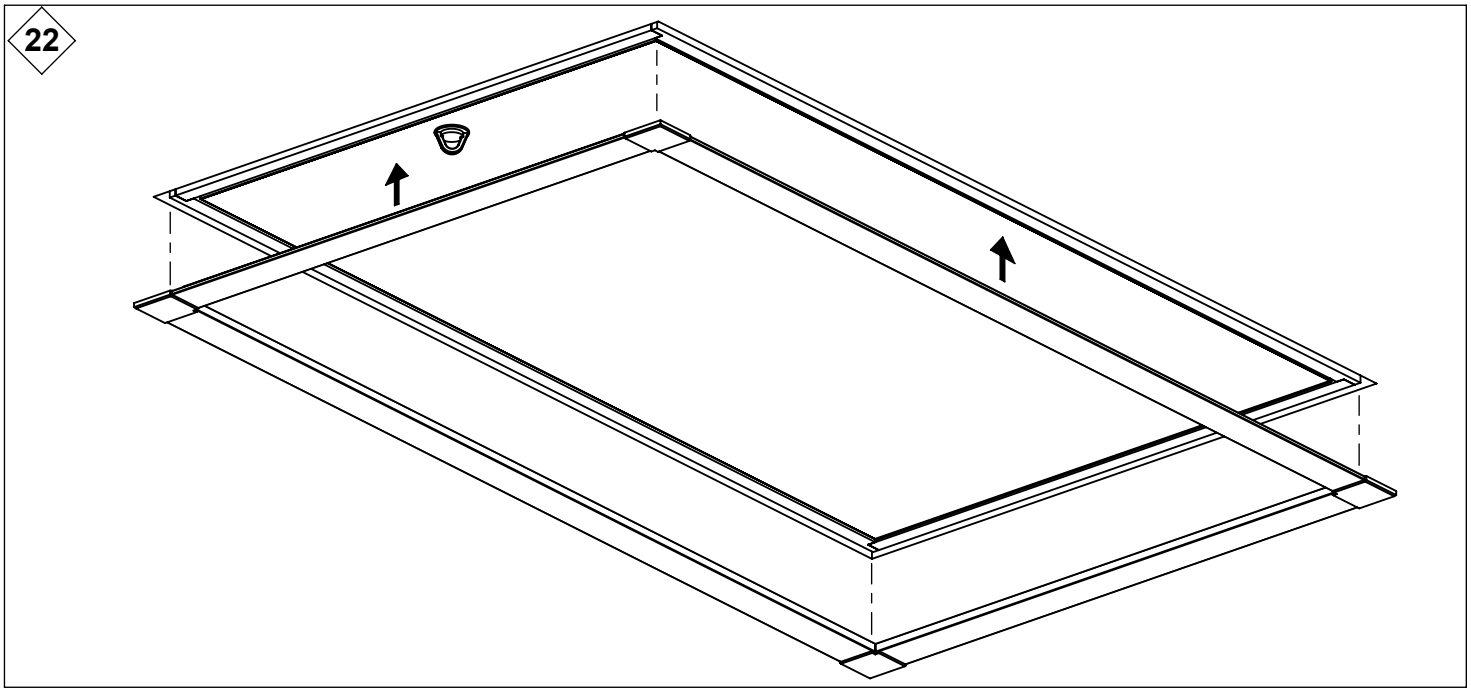

B1

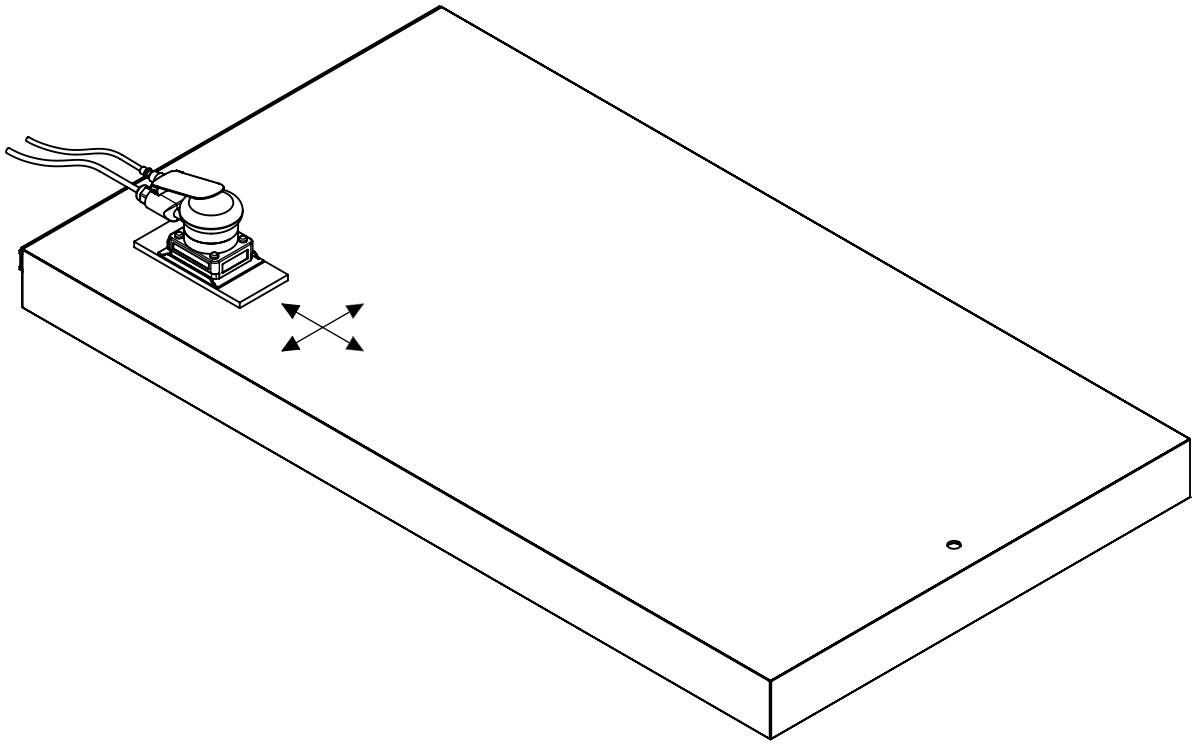
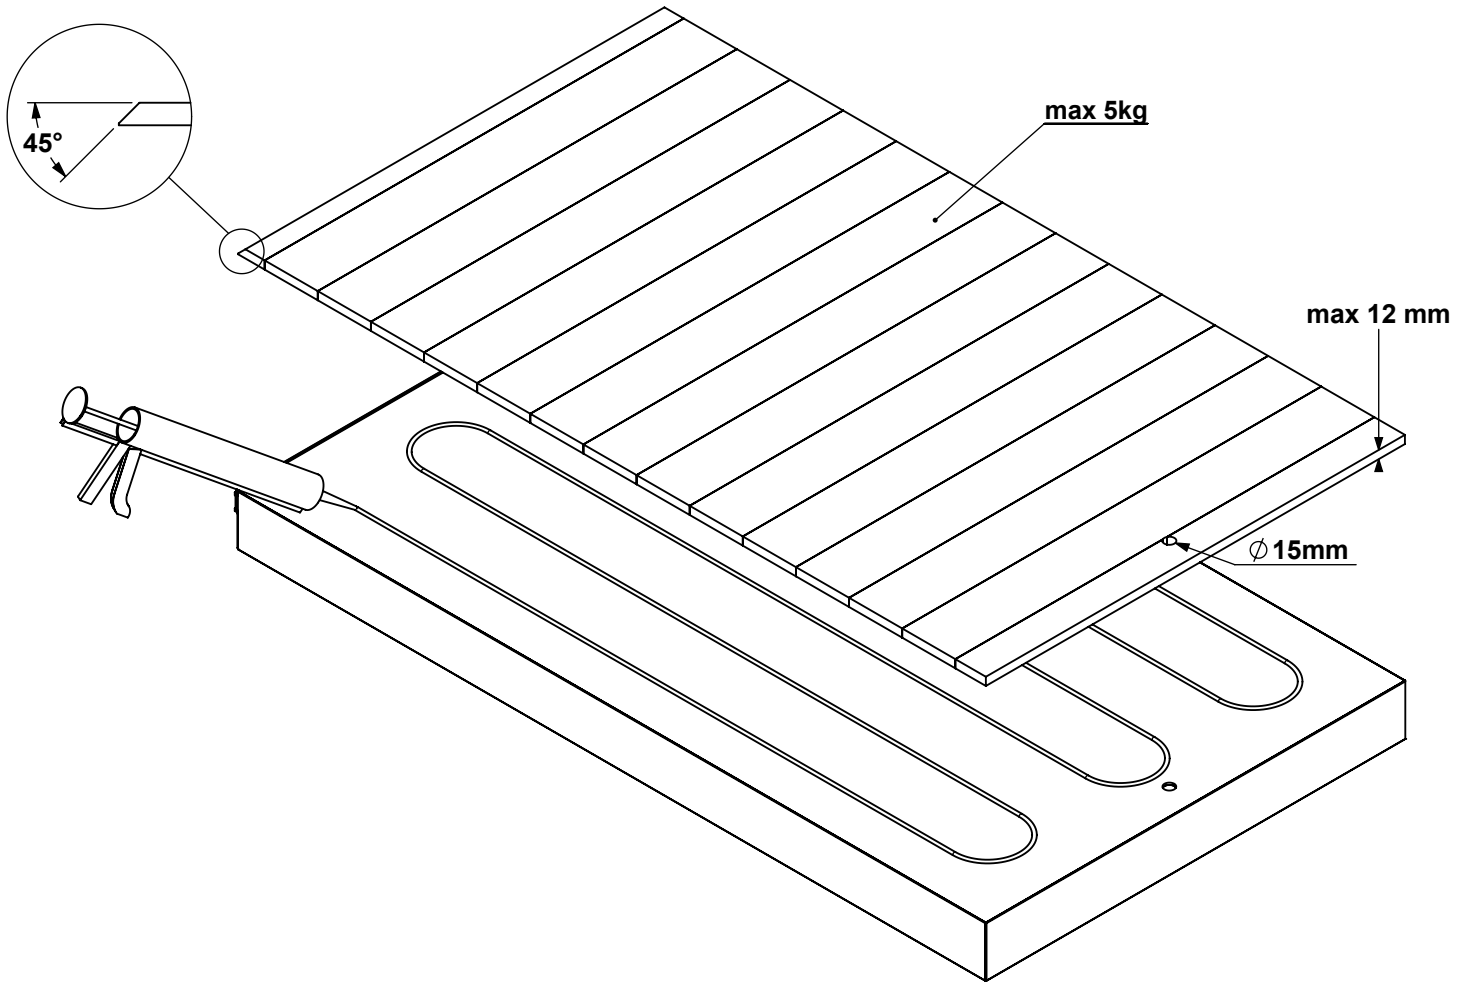
B2